
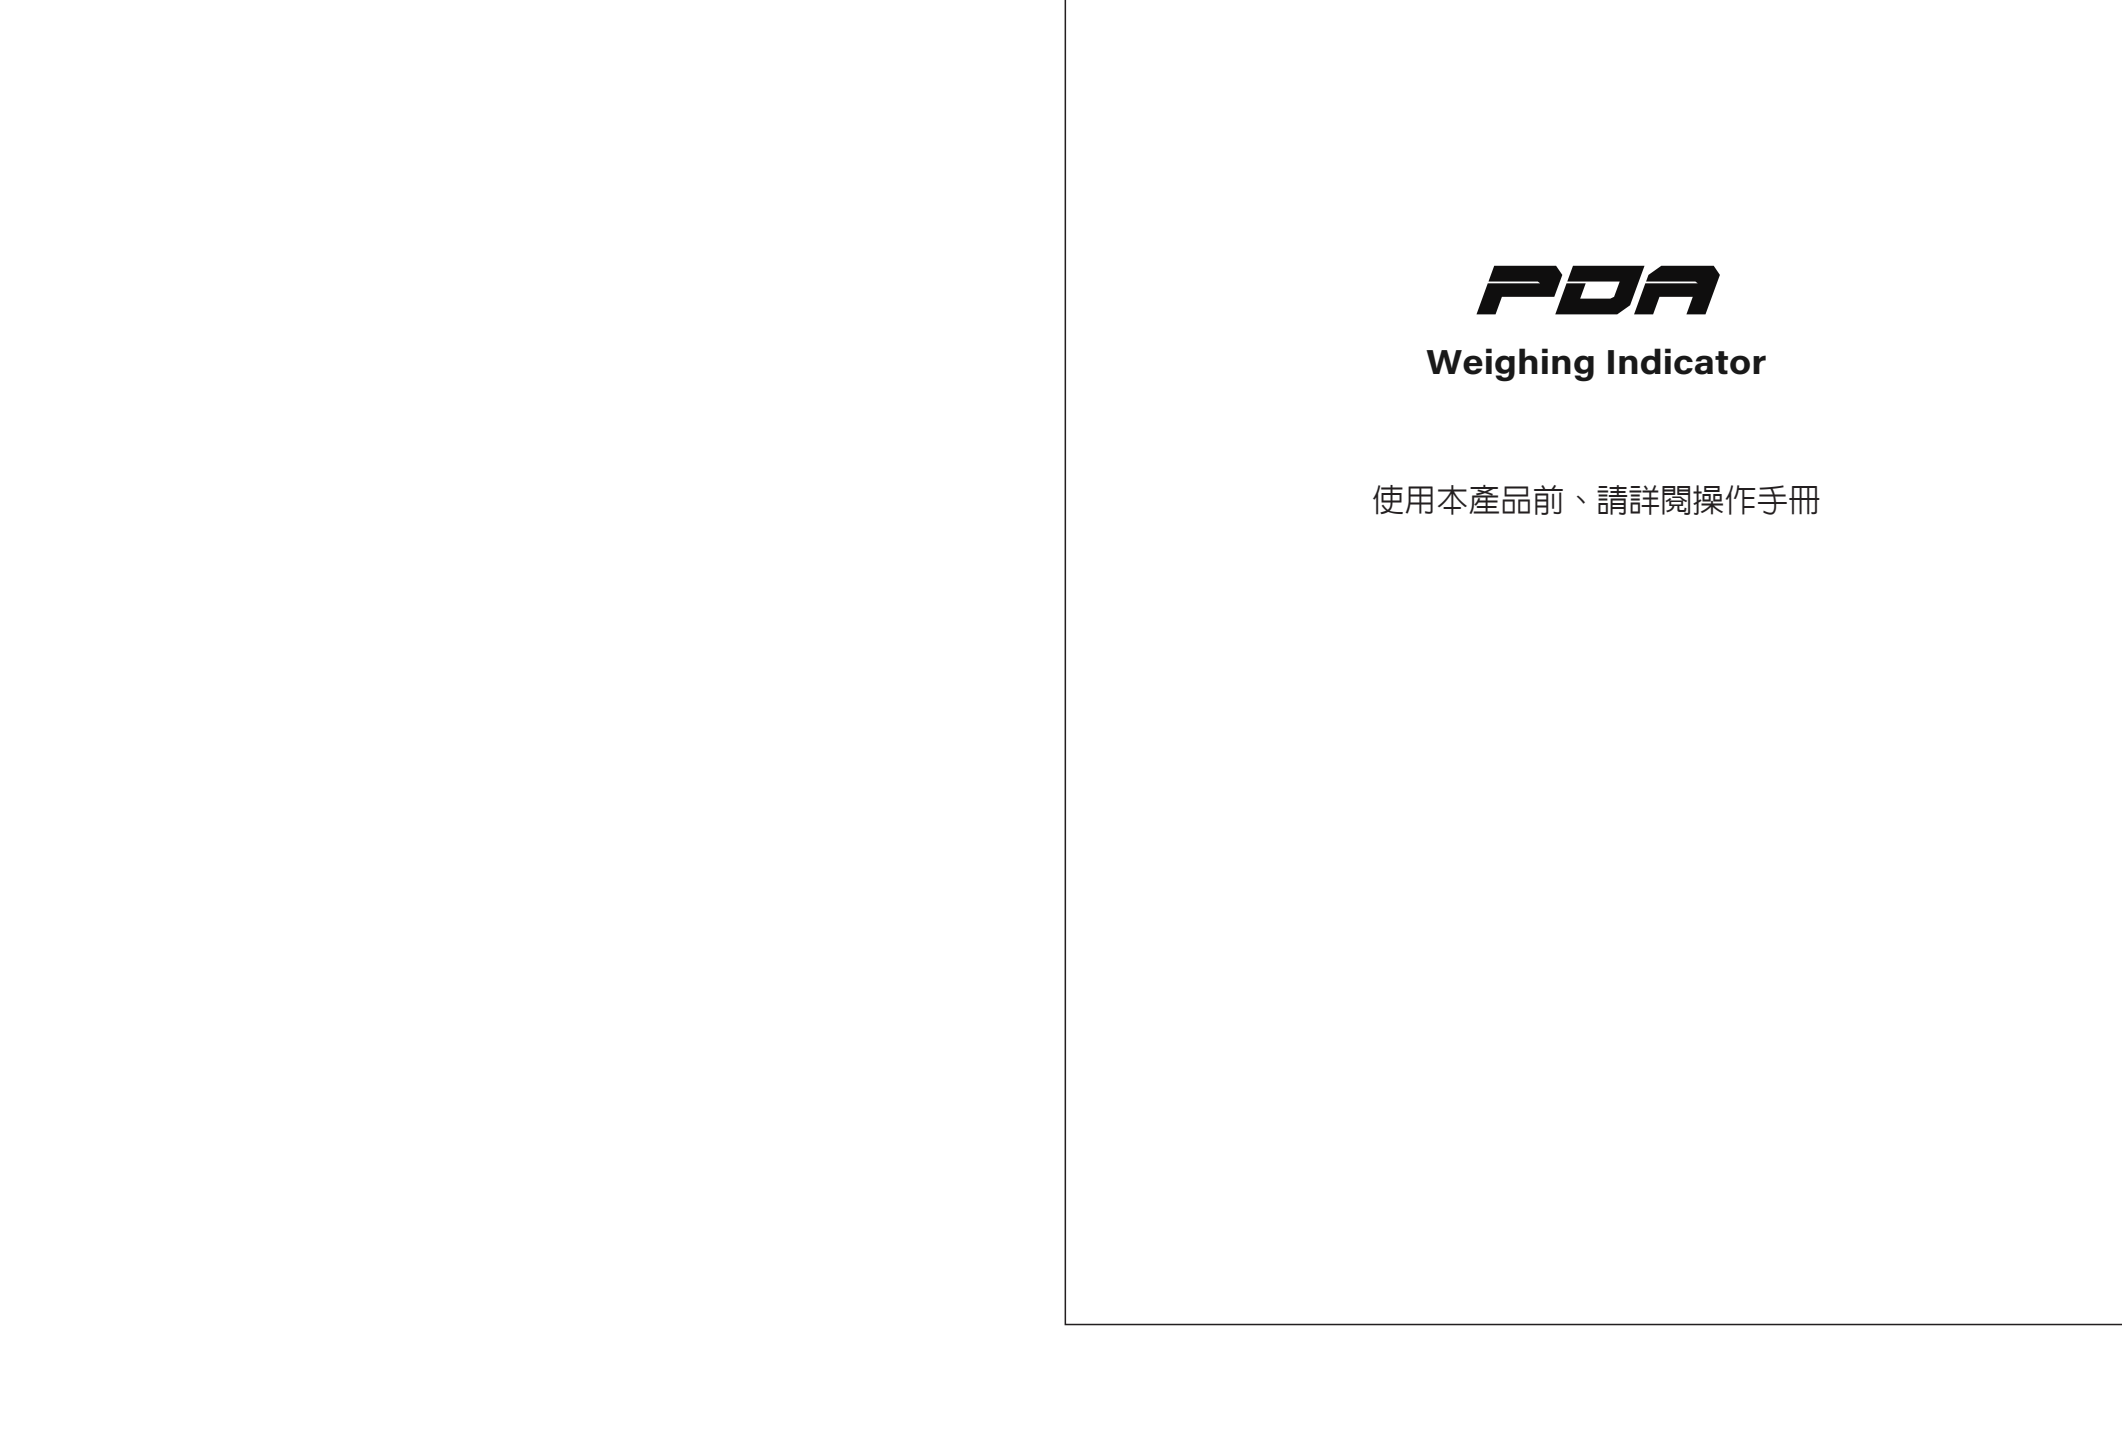


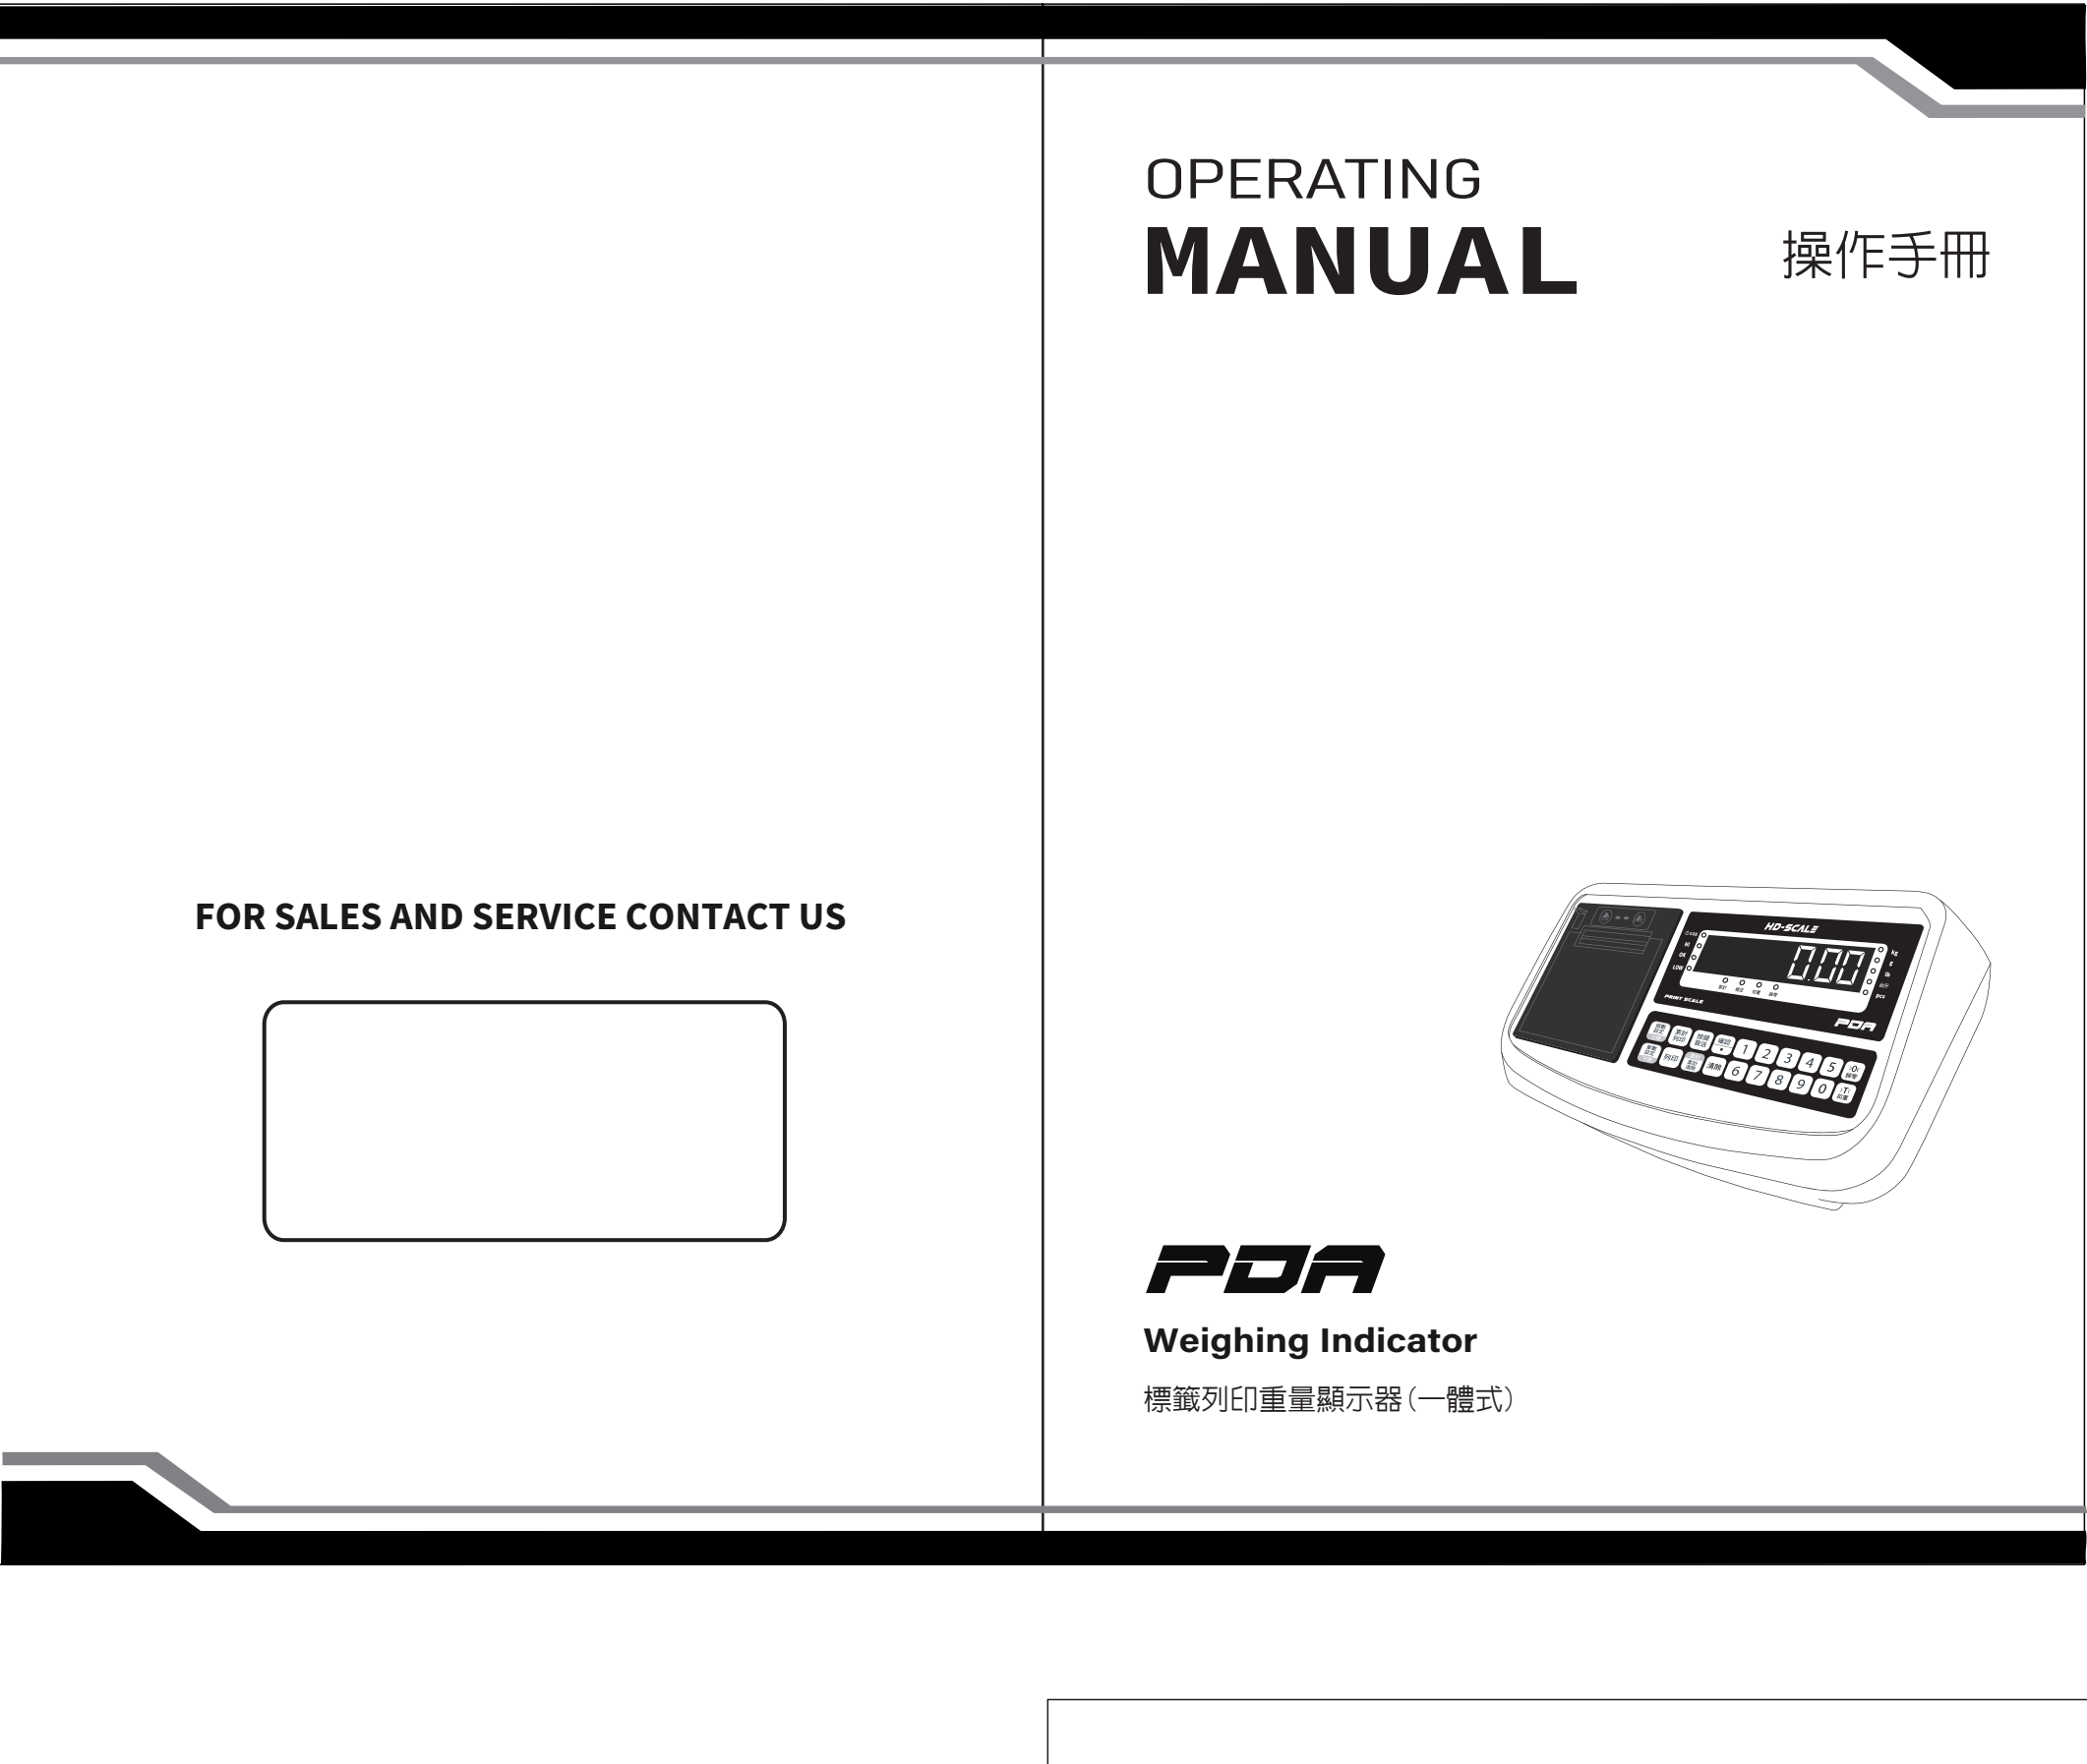

目 錄

一、：注意事項..... 01

二、：使用前的準備工作..... 01

三、：傳感器的連接..... 01

四、：指示符號..... 02

五、：功能操作..... 03

六、：簡易外部校正..... 05

七、：錯誤代碼對照表..... 05

八、：電池符號檢測..... 06

九、：動物秤功能(計重)..... 06

十、：保固說明..... 06

十一、：保固卡..... 07

注意事項 / 使用前的準備工作 / 傳感器連接

一、注意事項

在您使用本秤之前，敬請仔細閱讀本操作說明書。

1. 嚴禁淋雨或用水沖洗。

2. 嚴禁將電子秤置放在高溫或潮濕場所。

3. 勿讓蟻蟻進入及小生物寄生機內，造成損害。

4. 嚴禁撞擊、重壓（勿超過其最大秤量）。

5. 長期不使用時，請將電池取出

6. 當發現每次充電10小時以上卻無法長時間使用，則表示蓄電池已老化，請聯繫本廠進行更換。

二、使用前的準備工作

1. 請將電子秤放置於穩固、平坦的樓面使用；勿放於搖動或震動的台架上
利用四支調整腳使機器保持平穩，注意水平儀的氣泡需位於圓圈中央。

2. 避免將電子秤置於溫度變化過大或空氣流動劇烈的場所使用，
如：日光直射可冷氣機的出風口等。


3. 請使用獨立的電源插座，以避免其他電器的干擾。

4. 打開電源時，秤盤上請勿放置任何東西。

5. 使用電子秤前最好先熱機15-20分鐘，以確保準確度。

6. 電子秤使用環境溫度：0° C~40° C。

三、傳感器的連接

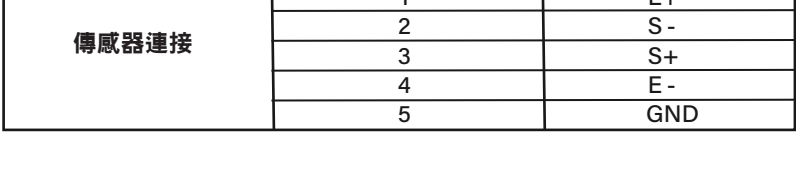

PIN	SIGNAL
1	E+
2	S-
3	S+
4	E-
5	GND

01

四、：指示符號

指示符號

指示符號

 零點狀態，穩定狀態

 淨重狀態

 電池低壓狀態

 穩定狀態

 kg 公斤單位

 g 克單位

 lb 磅單位

 tl 台斤

 pcs 數量

 kg 公斤單位

儀表面板



02

五、：功能操作

操作說明

1：累計操作 (先設置一下是重量累計，還是數量累計)

在秤重的狀態下，放上一個物體，然後按一下“累計/累計重示”鍵，重量窗口顯示“ADD 01”，然後跳到秤重的狀態下。如果還需繼續累計，拿下物體，讓秤歸零。再放上一個物體，按一下“累計/累計重示”鍵，重量窗口顯示“ADD 02”，然後回到秤重狀態。一次類推，如果累計了10筆，

◎ 累計顯示

在秤重的狀態下，長按“累計/累計清除”鍵超過2s，進入累計顯示，顯示“aaaaaa t10 bbbbbb” “bbbbbb”代表重量的累計和數值，“bbbbbb”代表數量的累計和數值，“t10”代表累計筆數的數值。按「上限」鍵可以切換到上一筆的累計數值，例如切換到第10筆的累計數值，顯示：“aaaaaa w10 bbbbbb” “aaaaaa”代表當前筆數的重量累計值，“bbbbbb”代表當前筆數的數量累計值，“w10”代表當前累計筆數的序號。按「下限」鍵可以切換到下一筆的累計數值。

計重累計顯示：長按“累計/累計清除”先顯示累計的筆數，再顯示累計的總重量（或總數量），來回跳動（重量累計）

◎ 累計清除

1. 如果要刪除某一筆的累計數值，就按「個數設定↑上限」鍵，或者「單重設定↓下限」鍵切換到那一筆的代碼，例如第8筆，顯示“aaaaaa w08 bbbbbb”，然後按一下“清除”鍵。就刪除了這一筆的累計數值。

如果要一次性刪除所有累計的數值，就按「個數設定↑上限」鍵，或者「單重設定↓下限」鍵切換到累計總和的顯示，「aaaaaa t10 bbbbbb」，然後按一下“清除”鍵，那麼所有的累計數值都清除。

2. 長按「累計/累計清除」超過3s，顯示“nuLL”2s鐘，回到秤重狀態，累計數據就清除。

03

五、：功能操作

操作說明

2：上下限設置

進入上下限數值的設置：長按「上限」或「下限」鍵超過3s，顯示“000000”按「上限」或「下限」左右移動數字位置，按數字鍵輸入設置的「上限」或「下限」數值按「確定」鍵完成設置。

3：計數操作

1》單重設定：在秤重的模式下，按數位鍵輸入單重數值，
按一下「單重設定」鍵，完成單重設置操作。

2》取樣操作：按數位鍵輸入 取樣個數（例如取樣30個輸入30），放上與取樣數量相同數量的產品（例如取樣30個則放30產品），等待數據穩定圖示出現後按一下「個數設置」鍵，顯示個數，此時進入計數模式按「確認」鍵可以來回切換，計數模式和計重模式。

4：預扣重操作

在秤重的狀態下，按數位鍵輸入要扣重的數值。這時停留在數位輸入的模式下，再按一次去扣重鍵，會後回到秤重的狀態。顯示扣重的數值。

5：標籤機列印設定

秤重介面下，輸入需切換品名對應編號，按<按鍵發送>鍵切換品項。

秤重介面下，輸入需要重置序號，按<列印>鍵保存序號。

秤重介面下，輸入需要更改批次號，按<歸零>鍵保存批次號。

（需出廠選附以上功能有效）

6：萬年曆設定（時間日期）

【例如2021年07月03日10點10分50秒】

關機狀態下，按住【按鍵發送】開機出現時間顯示，按【單重設定下限】直接輸入18按【單重設定下限】輸入05按【單重設定下限】21按【單重設定下限】12按【單重設定下限】10按【單重設定下限】50然後【確認】，日期時間設定完成。

04

六、：簡易外部校正

外部校正

按「歸零」鍵開機，顯示「0」閃爍，開始自動校正零點；零點校正完成後自動跳到1/3量程數值，此時可以按「清除」鍵進入校正設置。

按「數字鍵」設置要校正的數值，改好數值後按「確定」鍵返回，放上對應數值的砝碼，等待穩定燈亮，按一下「確認鍵」，數值閃爍，開始自動校正。

校正完成後會回到秤重狀態，校正完畢。

七、：錯誤代碼對照表

錯誤代碼	錯誤說明
ERR-00	開機初始化失敗，EEPROM問題
ERR-01	取得零點失敗：無校正或秤盤上有重物
ERR-02	重量超載
ERR-03	累計和超出顯示範圍
ERR-04	累積筆數超出範圍
ERR-05	上下限設定值超出秤量
ERR-06	校正錯誤：秤盤重量變化不大、超出表示線性公差或超出量程
ERR-07	超出自動歸零範圍值
ERR-08	機型設定出錯：精度超出允許範圍（300 - 300000）
ERR-09	扣重超出秤量範圍
ERR-10	超出螢幕顯示範圍
ERR-11	下載格式或參數超出儲存範圍

05

八、：電池符號檢測

1. ~ 5. 8V 高於此電壓屬隱電池符號；

2. ~ 5. 7V 低於此電壓顯示電池符號；

3. ~ 5. 5V 低於此電壓顯示"LOW_BAT"，無法秤重。

註：5. 8V - 5. 7V = 0. 1V, 提供了一邊滑窗口，防止電池符號閃爍的情況

九、：動物秤功能（計重）

在一定時間內抓取動物重量顯示在螢幕上，此時按下「清除」鍵從新抓取動物重量。

十、：保固說明

（一）本設備在保固有效期(購買日期一年內)正常情況下使用下，如有故障時享有本公司或(經銷商) 免費保固售後服務。

（二）如有下列情形之一，若在免費服務期間內，亦酌收材料成本及維修費用敬請見諒。

1. 使用不當而導致故障或損壞

2. 自行改裝或拆修導致損壞

3. 未經製造廠所授權之技術人員修理時產生損壞

4. 因天災地變所導致之損壞

5. 使用環境不佳導致蟲害、潮濕，所造成之損壞

6. 超過一年保固期間者，所酌收工本費

7. 蓄電池、按鍵、充電器屬消耗性材料保固三個月

06


保固卡 Warranty Card

客戶：_____

購買日期：_____年_____月_____日 至
(保固期間)
_____年_____月_____日

產品名稱：_____

代理商：_____

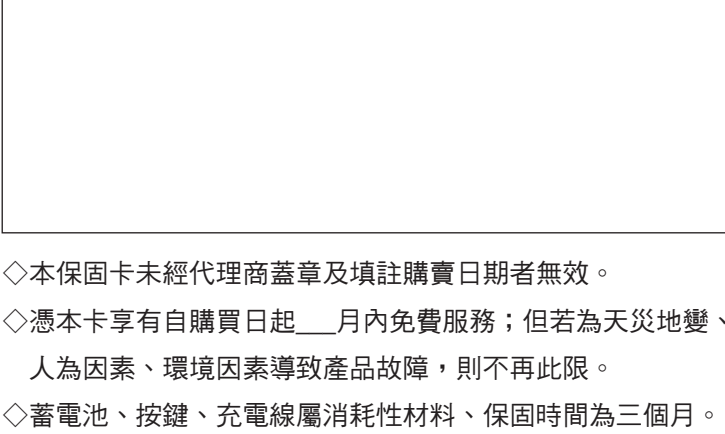

◆本保固卡未經代理商蓋章及填註購買日期者無效。
◆憑本卡享有自購買日起____月內免費服務；但若為天災地變、人為因素、環境因素導致產品故障，則不再此限。
◆蓄電池、按鍵、充電線屬消耗性材料、保固時間為三個月。

07

