




## CT-101電子計時秤 使用說明書

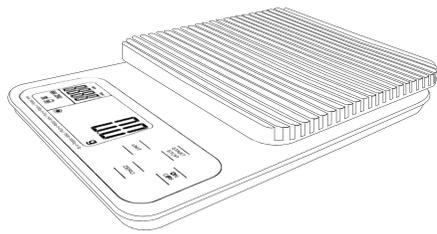


### 產品說明

01. 產品名稱：CT-301計時秤
02. 測量範圍：三段式自動變換量程  
MAX 3000g / 1~500g d=0.1g / 500~1500g d=0.5g / 1500~3000g d=1g
03. 產品尺寸：210 x 140 x 30 mm
04. 秤盤尺寸：135 x 135 mm
05. 產品重量：400 g
06. 供電模式：(1) AAA 1.5V4號乾電池 x2  
(2) Micro Mini Type B
07. 使用溫度：產品表面 ~5°C ~ 55°C

### 產品功能說明

01. 數位LCD液晶顯示
02. 單位:g,kg,lb,tl,oz / ml  
03. 自動省電功能/扣重功能
04. 具有電壓不足及超載提示功能
05. 秤體設計有超過過載保護功能

### 按鍵功能

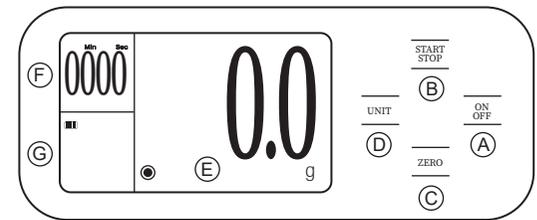

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| (A) ON/OFF 開機/關機鍵              | (E) 重量顯示   |
| (B) START STOP 計時開始<br>停止/長按歸零 | (F) 計時顯示   |
| (C) ZERO 扣重歸零鍵                 | (G) 店量符號顯示 |
| (D) UNIT 單位轉換                  |            |

### 配件

- ① 計時秤機身主體 x 1
- ② Micro Mini Type B 電線 x 1
- ③ 使用說明書 x 1

### 選配

- ① 食品級矽膠墊

### 保固卡 Warranty Card

客戶：\_\_\_\_\_

購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至  
(保固期間)  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

產品名稱：\_\_\_\_\_

代理商：\_\_\_\_\_



- ◇ 本保固卡未經代理商蓋章及填註購買日期者無效。
- ◇ 憑本卡享有自購買日起\_\_\_\_月內免費服務；但若為天災地變、人為因素、環境因素導致產品故障，則不再此限。
- ◇ 按鍵、充電線屬消耗性材料，保固時間為三個月。

### 錯誤訊息提醒

- ◇ EEEEE  
如果秤盤上的物體超過最大秤重時，螢幕上會顯示 " EEEEE " 提示訊息，請即時移去秤盤的物體，以免損壞產品。
- ◇ LO  
當電池電量不足時，螢幕上會顯示 " LO " 提示訊息，請即時更換電池。
- ◇ UNST  
當開機時，風量過大，震動過大或為至於平面上時，螢幕上會顯示 " UNST " 提示訊息，請改善使用環境，即可恢復正常秤重。若已確認環境狀況，依舊顯示此錯誤訊息，則為感應器失常請送回原廠維修。



### 注意事項

- ◇ 秤重時，將秤放在平整的表面上，確保秤重準確性。
- ◇ 請勿使用化學溶劑擦拭，若需清潔請盡量以矽膠墊為主。
- ◇ 本產品非防水產品，請勿將產品置於水中或讓水流至產品內部以免損壞內部電子元件。
- ◇ 避免在電風扇或冷氣出風口前使用，以免誤差過大。
- ◇ 長時間不使用，請取下電池，以免造成損壞。
- ◇ 為確保產品的使用壽命，請不要放置在過度濕熱的環境中。
- ◇ 本產品為非供交易使用產品，請勿以此依據進行商業交易。
- ◇ 若使用Micro Mini Type B供電，請務必將乾電池取出，避免造成電流交錯，造成秤體損壞。

### 操作說明

- ◇ 開關機 ON/OFF 鍵  
按【ON/OFF】鍵約2秒後顯示零點便可以秤重，在開機狀態下按ON/OFF鍵可關閉電源。
- ◇ 單位轉換 UNIT 鍵  
在正常模式下，按MODE鍵可將所有秤重量不同的單位模式轉換。如:g,kg,lb,tl,oz / ml  
- ◇ 歸零 ZERO 鍵  
按【ZERO】鍵即可進行扣重/歸零之動作。  
欲秤物品淨重時，可先將包裝物或容器置於秤盤上，按【ZERO】鍵系統將進行扣重、重量顯示為零。
- ◇ START/STOP計時功能鍵  
正數計時設定(時間歸零的狀態下)  
短按【START】鍵即可開始計時，在按一次即為【STOP】暫停  
長按【START/STOP】鍵，即為計時歸零  
※計時最久可至99分:59秒  
倒數計時設定(時間歸零狀態下)  
長按【START】鍵直到時間閃爍，按【MODE】鍵增加秒數(10秒)  
按【START】鍵即可倒數計時
- ◇ 校正方式  
開機歸零>長按【UNIT】鍵 > 螢幕顯示【CAL】>  
再按一次【UNIT】鍵 > 螢幕閃爍校正重量值(如顯示1000.0)  
> 於秤盤中心放置1000g標準砝碼>穩定後顯示PASS  
> 校正成功，取下砝碼即可秤重  
※請務必使用標準砝碼，以避免秤重產生誤差。